

A

Leider bezieht EAGLE die Globalen Attribute nicht in die Konsistenzprüfung mit ein.

B

um die globalen ATTRIBUTE ins BRD oder zurück übertragen, muß man folgendes ULP benutzen:

run e-attributverwaltung.ulp

C

D

E

F

G

H

A

B

C



D

E

F

G

H

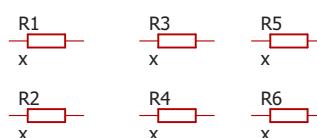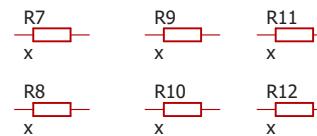

		Datum	Heute	Auftrags-Nr.:		Baugr.-Nr.:	Best.Var:		
		Bearb.	von MIR	kommt noch		Serien-Nr.:	PCB-Artikelnr.:		
		Gepr.	na_wer_schon	Kunde:					
Aenderung	Datum	Name	Norm	gibt	selber				
1	2	3	4	5	6	7			